



Prozedur für die  
Aktualisierung der  
Suchkriterien bei  
DSF80  
und  
DSF80E



# Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2	Aktualisierung über USB Stick .....	3
2.1	Vorbereitung des USB Sticks.....	3
2.2	Aktualisierung bei DSF80/E .....	3
3	Aktualisierung direkt über den USB Port des PC.....	4

## 1 Vorwort

Die Aktualisierung der Suchkriterien bei DSF80/E kann in zwei Wege ausgeführt werden. Unter Umständen kann ein Weg anstatt des anderen bevorzugt werden. Eine kurze Beschreibung der zwei Methoden mit den entsprechenden Hardware und Software Voraussetzungen .:

### Aktualisierung über USB Stick (S. 3)

Der File mit den Suchkriterien wird auf den USB Stick geladen. Der USB Stick wird dann für die Aktualisierung des DSF80/E verwendet.

<i>Vorteile:</i>	Wenn einmal der USB Stick vorbereitet worden ist, kann man eine bzw. mehrere DSF80/E Einheiten vor Ort aktualisieren.
<i>Nachteil:</i>	Die Liste der gespeicherten Satelliten ist nicht sichtbar.
<i>Hardware:</i>	DSF80/E 12Vdc Netzteil PC (Win98, Win2K, WinXP, Vista) USB Stick in FAT16 bzw FAT32 formatiert
<i>Software</i>	File mit Suchkriterien: " <i>Criteria_DSf80_EUROPA</i> "

### Aktualisierung über USB Port in dem PC (S. 4)

Das File mit den Suchkriterien wird direkt vom PC in den Speicher des DSF80/E geladen. Der DSF80/E wird direkt zum PC über USB Kabel angeschlossen.


<i>Vorteile:</i>	Die Liste der gespeicherten Satelliten ist sichtbar.
<i>Nachteil:</i>	Die Einheit DSF80/E muss mit dem PC angeschlossen werden. Ein Software für Windows DSF80E muss installiert werden
<i>Hardware:</i>	DSF80/E 12Vdc Netzteil PC (Win98, Win2K, WinXP, Vista) USB Kabel Typ A-A männlich-männlich
<i>Software</i>	File mit Suchkriterien: " <i>Criteria_DSf80_EUROPA</i> " Software für windows: " <i>DSF80E</i> "

## 2 Aktualisierung über USB Stick

### 2.1 Vorbereitung des USB Sticks


Das File “Criteria\_DSf80\_EUROPA.exe” aus der Web Seite [www.telecogroup.com](http://www.telecogroup.com) runterladen.  
USB Stick in die USB Post des Computers einstecken.

Das File “Criteria\_DSf80\_EUROPA.exe” in den USB Stick speichern und dann exekutieren (aus dem USB Stick).

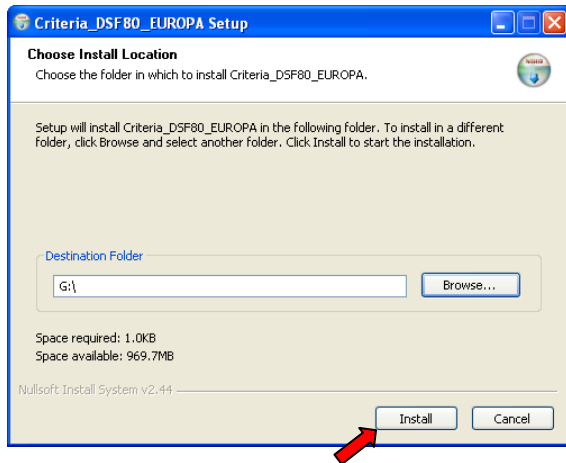

Taste “Install” anklicken und am Ende der Installation das Programm schliessen (“Close”).

Überprüfen, dass in dem USB Stick der Folder DSF80 erstellt worden ist und dass das File “DSF80.dsf” darauf kopiert worden ist.

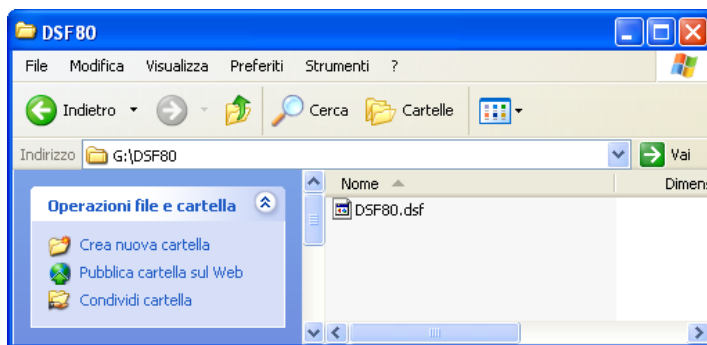

Der USB Stick ist bereit und kann als Mittel für die Aktualisierung der Suchkriterien einer bzw. mehreren DSF80/E Einheiten verwendet werden.

### 2.2 Aktualisierung des DSF80/E

1. Die DSDF80/E Einheit über das 12Vdc Netzteil versorgen
2. Die DSF80/E Einheit ausschalten
3. den USB Stick in die USB Buchse der DSF80/E Einheit einstecken
4. Die Taste SAT drücken und die DSF80/E Einheit einschalten (die Taste SAT soll für die gesamte Dauer der Aktualisierung gedrückt werden)
5. Etwa 10 Sekunden abwarten: der Buzzer “Beep” tönt und die LEDs beim Banner des Signalpegels (LEVEL) leuchten nacheinander auf.
6. am Ende der Aktualisierung hört der Buzzer mit dem Ton auf: die Taste SAT soll nun losgelassen werden und die DSF80/E Einheit ausgeschaltet werden


Wenn der Banner des Signalpegels (LEVEL) am Ende der Aktualisierung komplett leuchtet, ist die Prozedur erfolgreich gewesen. Im Gegenteil sollte die Aktualisierung wiederholt werden.

Hinweis: falls nur eine einzelne LED beim Banner des Signalpegels am Ende der Aktualisierung leuchtet, ist der USB nicht lesbar.


Dann soll in FAT16 bzw FAT32 über das Format Tool von Windows formatiert werden. Nachdem der Stick formatiert worden ist, können die Vorbereitungsarbeiten des USB Stick erneut ausgeführt werden.

### 3 Aktualisierung direkt über den USB Port des PC

Das File “Criteria\_DSf80\_EUROPA.exe” aus der Web Seite [www.telecogroup.com](http://www.telecogroup.com) runterladen.  
Das heruntergeladene File exekutieren und die Taste “Browse” anklicken (1).

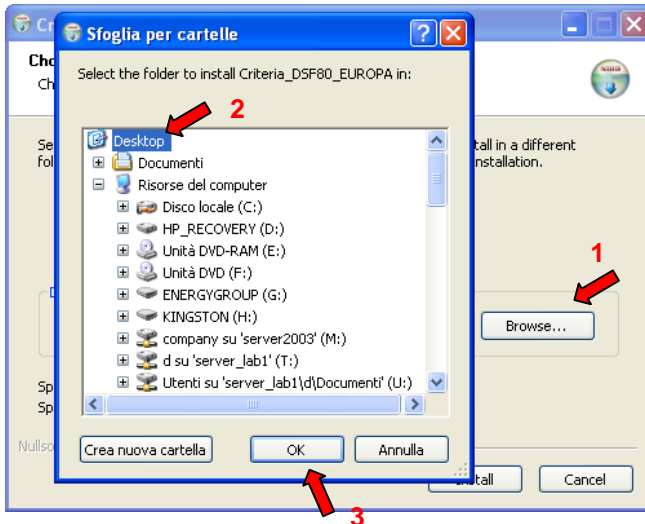


Den Bestimmungsort im PC auswählen, wo das File mit den Suchkriterien exportiert werden kann, z. B. auf dem Desktop (1), und die Taste “OK” (3) drücken.

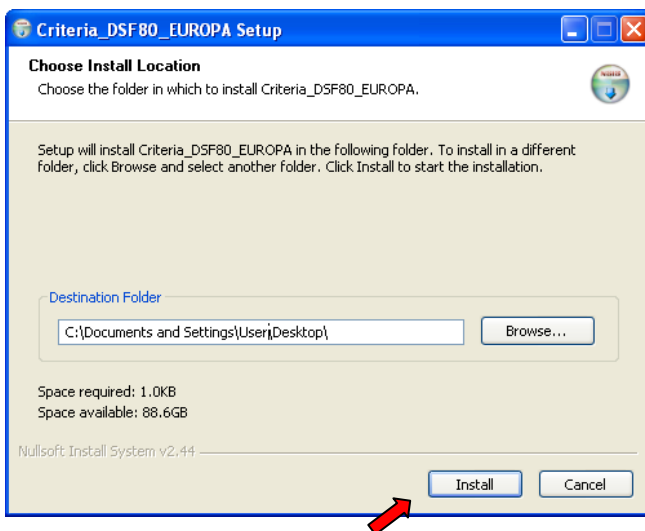

Die Taste “Install” anklicken und am Ende der Installation das Programm schliessen (“Close”).

Das File “InstallDSF80.exe” aus der Web Seite [www.telecogroup.com](http://www.telecogroup.com) runterladen.  
Das heruntergeladene File installieren und der Installationsanleitung folgen.

Die Software DSF80E von der Verbindung auf dem Desktop starten.



Die DSDF80/E Einheit über das 12Vdc Netzteil versorgen und die USB Port des DSF80/E Geräts zu einer USB Port auf dem Computer anschliessen.  
Für die Verbindung soll ein USB Kabel Typ A-A männlich-männlich verwendet werden:



Die DSF80/E Einheit einschalten.


Nach wenigen Sekunden erkennt das Programm die Vorrichtung und auf dem Status Banner unten links erscheint eine in Grün markierte Meldung "Connected":




Die Taste "Open" drücken



Das File der Suchkriterien "DSF80.dsf" (1) aus dem Bestimmungsort (z.B. bei Desktop\DSF80), wo er exportiert worden ist, auswählen:

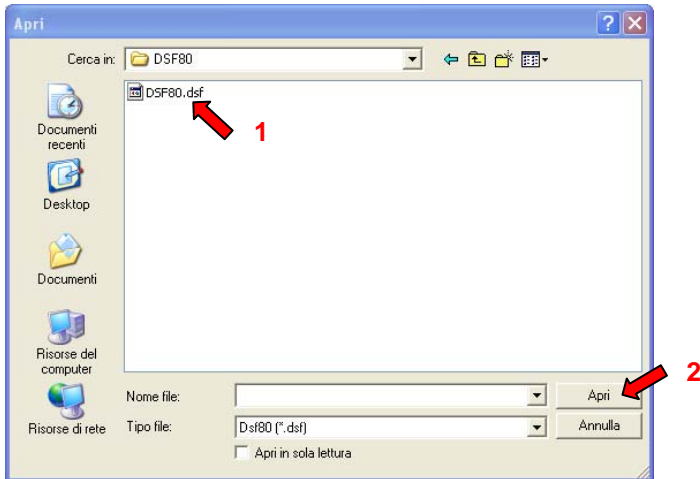


Die Taste "Apri" (2) anklicken: die Liste der Satelliten ist nun auf der Tabelle sichtbar:

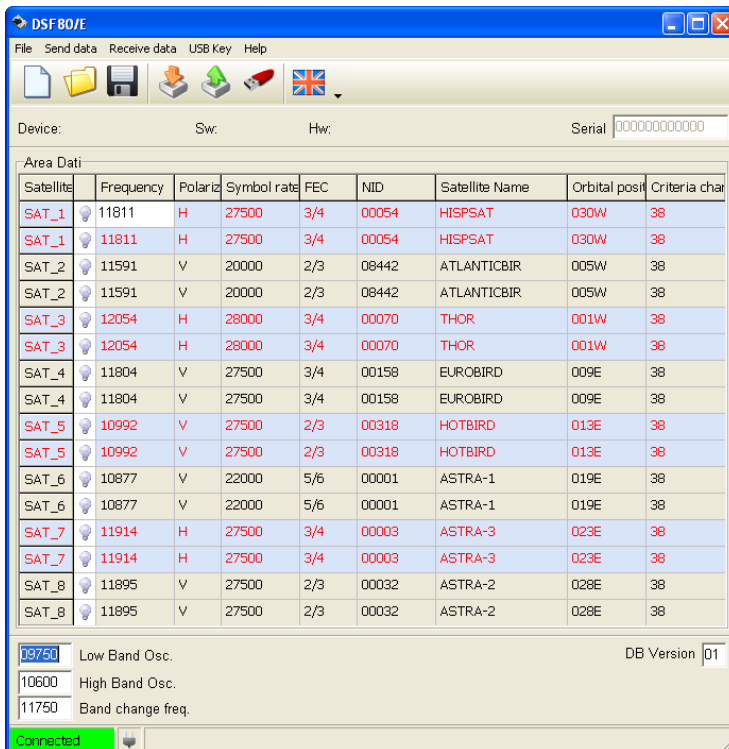


Die Taste "Send Data" anklicken:



Die Files werden in den Speicher der DSF80/E Einheit übertragen. Abwarten, dass sich der Fortschrittsbanner erfüllt.

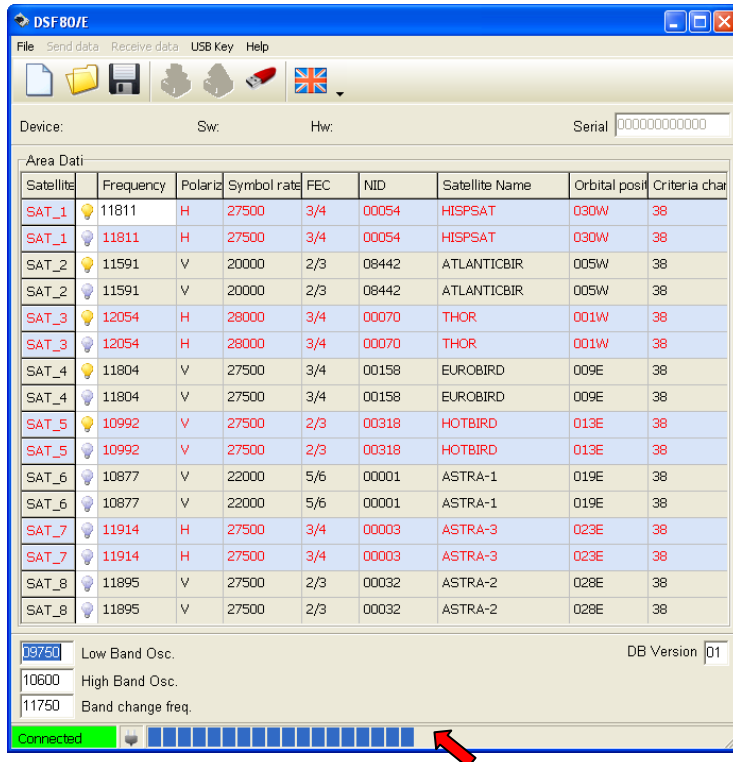

Am Ende der Übertragung, verschwindet der Fortschrittsbanner und sind alle "Lampen" der Liste leuchtend.

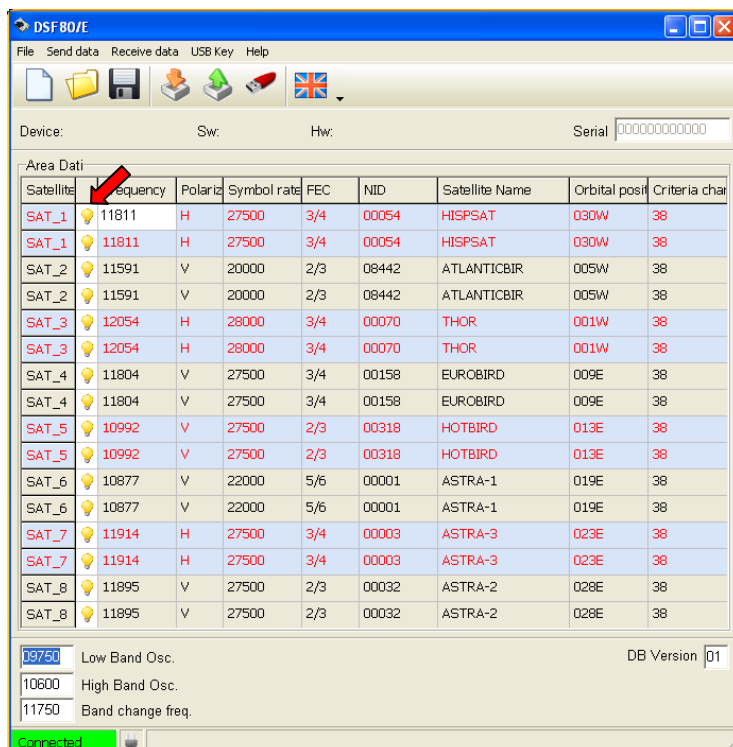

Die Einheit ist nun aktualisiert.





**ITALY**

Via E.Majorana 49

48022 LUGO( RA )

Tel. + 39 0545 25037

Fax.+ 39 0545 32064

Tel. Servizio Assistenza

**899 899 856**

E-mail: [info@telecogroup.com](mailto:info@telecogroup.com)

[www.telecogroup.com](http://www.telecogroup.com)