

“Flat Sat  
die Sat Anlage  
mit Deinem Receiver”



Bedienungsanleitung  
mit Bildern





1

- Werkzeuge:
1. Silicon
  2. Bohrer
  3. Bleistift
  4. Messschnur
  5. Schere

Die Montageplatte auf dem Dach des WM legen



2



3

Silicon auf die Rückseite der Montageplatte anbringen

Die Montageplatte auf das Dach kräftig drücken, um sie darauf zu kleben



4



5

Ein Loch auf der Seite der Montageplatte bohren

Die Außereinheit der Sat Anlage auf die Montageplatte legen



6



7

Die Mutterschrauben ziehen, die sich auf den vier Seiten des Fußes der Sat Anlage befinden

Die Stromversorgungs-kabeln aus der Außereinheit ziehen und in die Führung auf dem Fahrzeugdach legen und befestigen



8



9

Die Stelle für die Dachkabeldurchführung aussuchen



10


Die Kabel in die Durchführung hineinstecken



11

Die Dachkabeldurchführung mit Silicon aufkleben

Den Verlängerung Motors Kabel anschließen, der in den Receiver dann eingesteckt wird

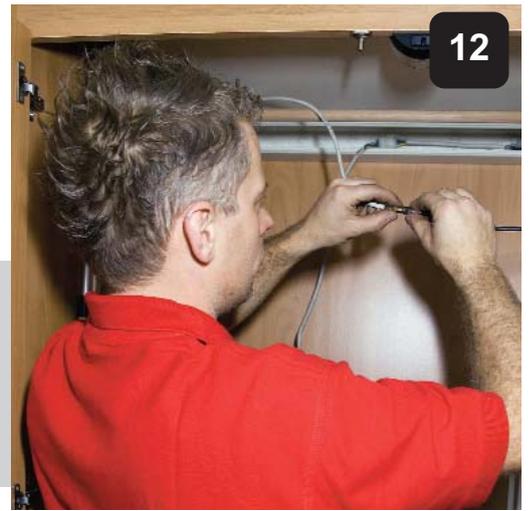

12



13

Die Kabel durch die Innenführungen des Fahrzeugs führen

Die Deckel der Führungen schließen, um das Aussehen des Wohnraums zu verbessern



14



15

Die Stromversorgungs- und die Datenübertragungskabeln von der Außereinheit zur Steuereinheit verbinden

Die Rückseite der Steuereinheit sollte wie auf dem folgenden Bild aussehen



16



17

Das Parabolspiegel auf den Halterungsarm hinlegen



18

Das Spiegel auf den Arm mit den Stahlschrauben befestigen



19

Die Anleitung auf dem Bildschirm berücksichtigen, um die Parameter für eine korrekte Funktion der Flat Sat einzustellen



20

Am Ende des Einbaus soll die Sat Anlage wie auf dem folgenden Bild aussehen



21

**Telair**  
AIR CONDITIONER